

3n3E	3-2E	3-3E	In 1E
2300 v 1 2300 v 2 2300 v 3	4000 v Σ 4000 v 4000 v	Tensione di fase Phase voltage Tension de phase Phasenspannung	2300 v 5000 A
8000 A 1 4500 A 2 6000 A 3	8000 A 1 4500 A 2 6000 A 3	Corrente di fase Phase current Courant de phase Phasenstrom	0989 k_W 016.1 k_VAr 115.0 k_VA
4000 v Σ 4000 v 4000 v	3658 k_W Σ 5957 k_VAr 4254 k_VA	Tensione concatenata Linked voltage Tension composée Verkettete Spannung	500 Hz 0.86 PF
158.2 k_W 1 089.0 k_W 2 118.6 k_W 3	500 Hz 0.86 PF	Potenza attiva di fase Phase active power Puissance active de phase Phasenwirkleistung	4600 A m 1 4900 A A
25.76 k_VAr 1 14.49 k_VAr 2 19.32 k_VAr 3	6000 A m 1 3000 A A 2 4000 A A 3	Potenza reattiva di fase Phase reactive power Puissance réactive de phase Phasenblindleistung	326.4 k_Pm W 390.1 k_A W
365.8 k_W Σ 595.7 k_VAr 425.4 k_VA	6500 A A 1 3400 A A 2 4200 A A 3	Potenza attiva, reattiva, apparente Active, reactive, apparent power Puissance active, réactive, apparente Wirk- Blind- und Scheinleistung	E 1nE 0427 h 07 M
3040 A Σ 500 Hz 0.86 PF	326.4 k_Pm W 390.1 k_A W	Corrente di neutro, frequenza, fattore di potenza Neutral current, frequency, power factor Courant de neutre, fréquence, facteur de puissance Neutraler Strom, Frequenz, Leistungsfaktor	Potenza media - Picco potenza media Power demand - power Max.demand Puissance moyenne – Pic de puissance moyenne Mittlere Leistung – Mittlere Leistungsspitze
6000 A m 1 3000 A A 2 4000 A A 3	E 1nE 0427 h 07 M	Corrente media di fase Phase current demand Courant moyen de phase Mittlere Phasenstrom	RCE 0300 00.15 k_{Wh}
6500 A A 1 3400 A A 2 4200 A A 3	RCE 0300 00.15 k_{Wh}	Picco corrente media di fase Phase current max.demand Pic courant moyen de phase Mittlere Phasenstromspitze	rER 0300 00.15 $k_{Var} h$
326.4 k_Pm W 390.1 k_A W	rER 0300 00.15 $k_{Var} h$	Potenza media - Picco potenza media Power demand - power Max.demand Puissance moyenne – Pic de puissance moyenne Mittlere Leistung – Mittlere Leistungsspitze	RCEP 0086 00.10 k_{Wh}
E 1nE 0427 h 07 M	RCEP 0086 00.10 k_{Wh}	Ore e minuti di funzionamento Working hours and minutes Heures et minutes de fonctionnement Betriebsstunden und –Minuten	Energia attiva Active energy Energie active Wirkenergie
RCE 0300 00.15 k_{Wh}	Energia reattiva Reactive energy Energie réactive Blindenergie	Ore e minuti di funzionamento Working hours and minutes Heures et minutes de fonctionnement Betriebsstunden und –Minuten	Energia reattiva Reactive energy Energie réactive Blindenergie
rER 0300 00.15 $k_{Var} h$	Energia attiva parziale Partial active energy Energie active partielle Teilwirkenergie	Energia attiva parziale Partial active energy Energie active partielle Teilwirkenergie	Energia attiva parziale Partial active energy Energie active partielle Teilwirkenergie
RCEP 0086 00.10 k_{Wh}	Le pagine di visualizzazione e le grandezze, differiscono in funzione del tipo di inserzione (monofase, trifase 3 e 4 fili). VERIFICA SEQUENZA FASI All'accensione dello strumento viene effettuato un controllo del corretto collegamento delle voltmetriche (sequenza fasi). Se il collegamento è errato appare la visualizzazione ERR 123. In questo caso occorre correggere il collegamento delle voltmetriche e ripetere la verifica fino ad ottenere l'esatta sequenza. ATTENZIONE! Una errata sequenza fasi è causa di errori di misura.	Display pages and displayed quantities differ according to the connection type (single-phase, three-phase 3 and 4-wire). PHASE SEQUENCE CHECKING When the meter is turned on, a check of the correct connection of the voltmetric (phase sequence) is carried out. If the connection is wrong, Err 123 YES is displayed. In this case you have to correct the voltmeter connection and repeat the checking until you get the correct sequence. ATTENTION! A wrong phase sequence may lead to measuring errors.	Les pages d'affichage et les grandeurs diffèrent selon le type de branchement (monophasé, triphasé 3 et 4 fils). VERIFICATION DE LA SEQUENCE DE PHASES A l'allumage de l'appareil on fait le contrôle du correct branchement des voltmétriques (séquence de phases). Si le branchement est faux, Err 123 YES est affiché. Dans ce cas, il faut corriger le branchement des voltmétriques et refaire la vérification jusqu'à obtenir la séquence correcte. ATTENTION! Une fausse séquence des phases est cause de erreurs dans la mesure.
			Die Anzeigeseiten und die Größen weichen abhängig von der Anschlussart (einphasig, dreiphasig 3 und 4 Leitungen) ab. PRÜFUNG DER PHASENFOLGE Beim Einschaltung des Gerätes wird geprüft, ob die Voltmeterphasen (Phasenfolge) richtig angeschlossen sind. Ob der Anschluss falsch ist, wird Err 123 YES angezeigt. In diesem Fall müssen Sie den Voltmeterphasenanschluss verbessern und die Prüfung wiederholen, bis Sie die richtige Folge erreichen. ACHTUNG! Eine falsche Phasenfolge kann Messfehler verursachen.




Cod. MF7GM2•MF7GT2•MF9GM2•MF9GT2

IME

ISTRUMENTI MISURE ELETTRICHE SpA

Via Travaglia 7
20094 CORSICO (MI)
ITALIA
Tel. +39 02 44 878.1
www.imeitaly.com
info@imeitaly.com

01/13

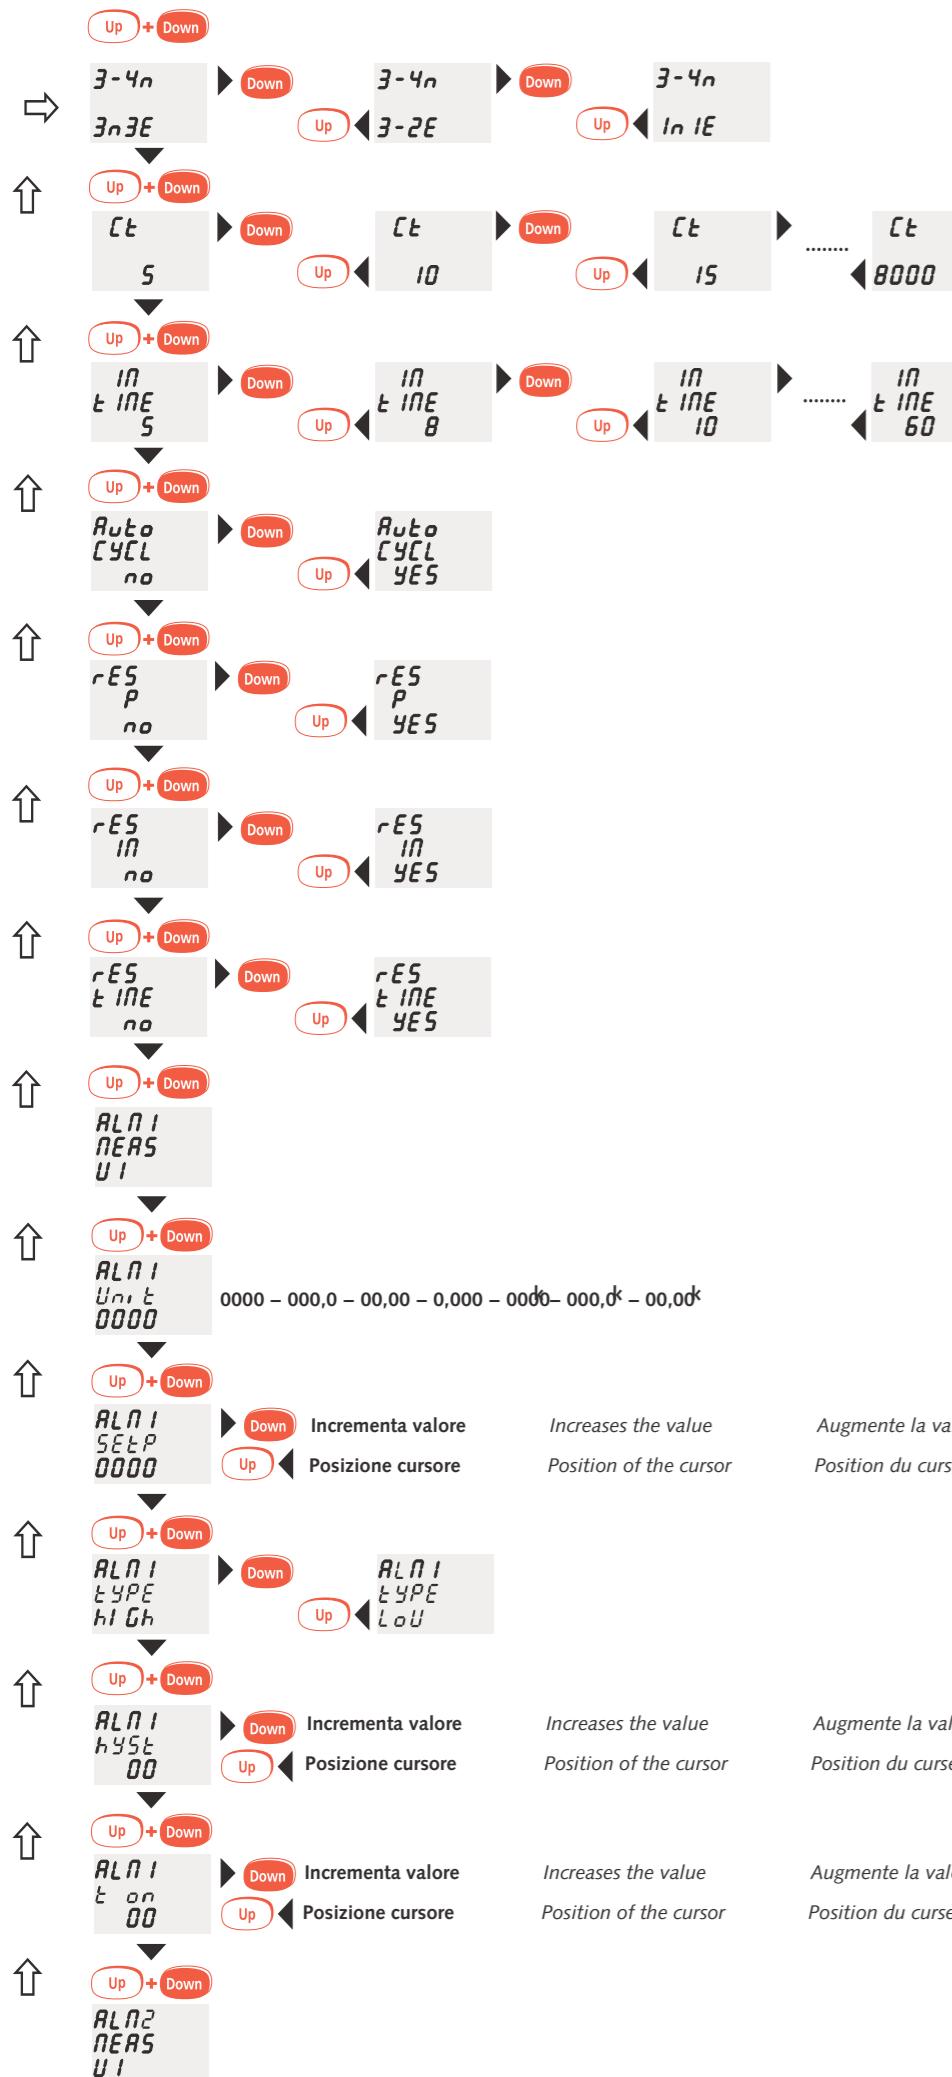

Linea
Network
Ligne
Netz

Primario TA
CT primary
Primaire du transformateur de courant
Primär des Stromwandlers

Tempo integrazione
Integration time
Temps d'intégration
Integrationszeit

Scansione automatica pagine visualizzazione
Display page automatic scanning
Scanne automatique des pages affichage
Automatisches Einscannen der Anzeigeseiten

Azzeramento potenza media
Power demand reset
Remise à zéro de la puissance moyenne
Nullstellung der mittleren Leistung

Azzeramento corrente media
Current demand reset
Remise à zéro du courant moyen
Nullstellung des Strommittelwertes

Azzeramento ore funzionamento
Working hours reset
Remise à zéro des heures de fonctionnement
Nullstellung der Betriebsstunden

Grandezza associata
Associated quantity
Grandeur associee
Vereinigte Grösse

AL.1
Unit! di misura
Metering unit
Unité de mesure
Masseinheit

Punto intervento
Seit point
Point d'intervention
Eingriffspunkt

AL.1
Tipo allarme
Type of alarm
Type d'alarme
Alarmtyp

Isteresi allarme
Hysteresis
Hysteresis
Hysteresis

Ritardo intervento
Intervention delay
Delai d'intervention
Eingriffsverzögerung

AL.2
Grandezza associata
Associated quantity
Grandeur associee
Vereinigte Grösse

Vedi programmazione AL.1
See table programming AL.1
Voir programmation AL.1
Siehe Programmierung AL.1

	Grandezza Associata Grandeur Associee	Associated Quantity Vereinigte Grosse	1n1E	3-2E	3n3E
U1	Tensione fase L1 Tension de phase L1	Phase voltage L1 Phasenspannung L1			●
U2	Tensione fase L2 Tension de phase L2	Phase voltage L2 Phasenspannung L2			●
U3	Tensione fase L3 Tension de phase L3	Phase voltage L3 Phasenspannung L3			●
U1	Tensione Tension	Voltage Spannung	●		
A1	Corrente fase L1 Courant de phase L1	Phase current L1 Phasenstrom L1	●	●	
A2	Corrente fase L2 Courant de phase L2	Phase current L2 Phasenstrom L2	●	●	
A3	Corrente fase L3 Courant de phase L3	Phase current L3 Phasenstrom L3	●	●	
A1	Corrente Courant	Current Strom	●		
U12	Tensione concatenata L1 - L2 Tension enchaînée L1 - L2	Linked voltage L1 - L2 Verkettete Spannung L1 - L2	●	●	
U23	Tensione concatenata L2 - L3 Tension enchaînée L2 - L3	Linked voltage L2 - L3 Verkettete Spannung L2 - L3	●	●	
U31	Tensione concatenata L3 - L1 Tension enchaînée L3 - L1	Linked voltage L3 - L1 Verkettete Spannung L3 - L1	●	●	
P1	Potenza attiva fase L1 Puissance active de phase L1	Phase active power L1 Phasenwirkleistung L1			●
P2	Potenza attiva fase L2 Puissance active de phase L2	Phase active power L2 Phasenwirkleistung L2			●
P3	Potenza attiva fase L3 Puissance active de phase L3	Phase active power L3 Phasenwirkleistung L3			●
VAr1	Potenza reattiva fase L1 Puissance réactive de phase L1	Phase reactive power L1 Phasenblindleistung L1			●
VAr2	Potenza reattiva fase L2 Puissance réactive de phase L2	Phase reactive power L2 Phasenblindleistung L2			●
VAr3	Potenza reattiva fase L3 Puissance réactive de phase L3	Phase reactive power L3 Phasenblindleistung L3			●
P	Potenza attiva Puissance active	Active power Wirkleistung	●	●	●
VAr	Potenza reattiva Puissance réactive	Reactive power Blindleistung	●	●	●
PF	Fattore di potenza Facteur de puissance	Power factor Leistungsfaktor	●	●	●
FrEq	Frequenza Fréquence	Frequency Frequenz	●	●	●
retP	Inversione potenza ¹ Inversion de puissance ¹	Reverse power ¹ Leistungsumkehrung ¹	●	●	●

¹La soglia impostata si riferisce al valore della potenza negativa. ¹The loaded threshold is referred to the negative power value.

¹Le seuil chargé est referé à la puissance négative.

¹Die geladene Schwelle betrifft den Wert der Negativleistung.

